取扱説明書（簡易版）

CDG-1020PRO

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。

セット内容

ご使用前に以下のアクセサリがセットされているか
ご確認ください。

・CDG-1020PRO本体
・RCAケーブル
・電源コード

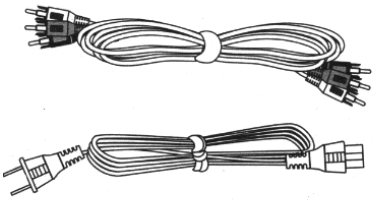

接続方法

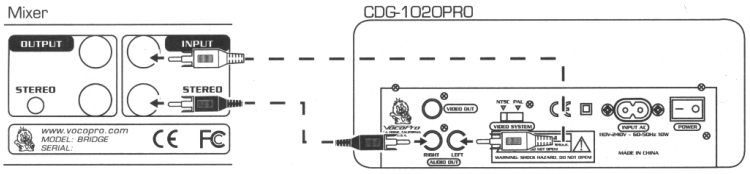

ミキサー、アンプなどオーディオ機器との接続

1.RCAコードで本体と接続機器を左図のように接続します。
2.AC入力口に電源コードを差し込み、プラグをコンセントに
3.電源スイッチを入れます。最初は必ず小さな音量で音を確かめながら徐々に音量を上げてください。

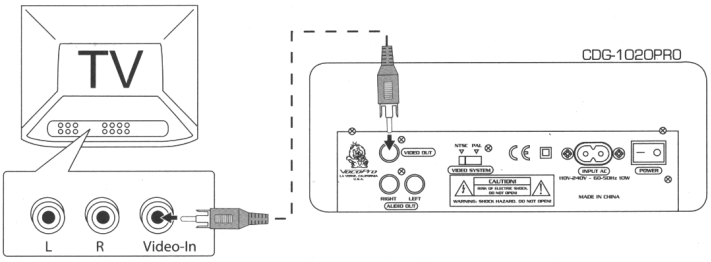

TV、モニターなどとの接続

1.RCAコードで本体と接続機器を左図のように接続します。
2.AC入力口に電源コードを差し込み、プラグをコンセントに
3.電源スイッチを入れます。最初は必ず小さな音量で音を確かめながら徐々に音量を上げてください。
※もしモニター側にコネクタが1個しかない場合は、別の機器が接続に必要な場合がございます。モニターのメーカーなどにお問い合わせください。

各部名称および機能

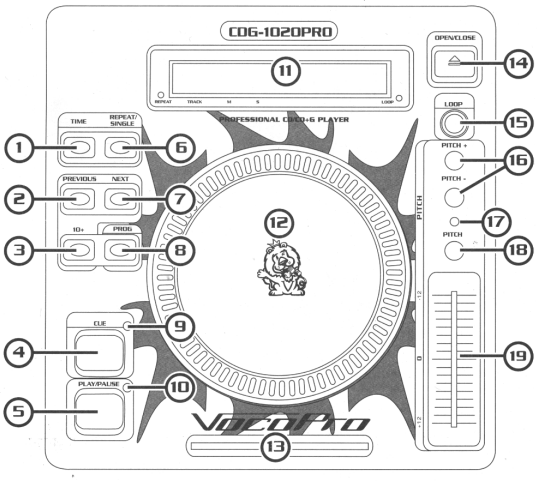

①TIME:プレイ時間/該当曲時間/ディスクの時間　表示切替
②PREVIOUS：指定のトラックへのジャンプ
③10+：10トラック先へ自動スキップ
④CUE：キューモードに
⑤PLAY/PAUSE：再生/停止
⑥REPEAT/SINGLE：1度押しで1トラック繰返し、2再押しで全部
⑦NEXT：次のトラックへスキップ
⑧PROGRAM：ご自分のプログラムモードへ
⑨CUE INDICATOR：キュー機能使用不能時に点灯
⑩プレー表示：プレーモード不能時に点灯
⑪ディスプレイ：状態や時間など表示
⑫フレームダイアル：ダイアルを回すとCDはポーズに、クリック数に応じてフレームが動きます。時計回りで前に、逆で後ろに。
⑬ディスク表示：ディスクありで点灯、なしで点滅
⑭OPEN/CLOSE:ディスクトレーの開閉
⑮LOOP：押してループ開始点、もう一度で終了点。3度目でキャンセル
⑯ピッチ幅（+/-16%）：CDのスピード調整に
⑰ピッチ表示：ピッチモード不能時に点灯
⑱ピッチ不可：ON/OFF
⑲ピッチスライダー：CDのピッチ調整に

フロント/バックパネル機能

フロントパネル

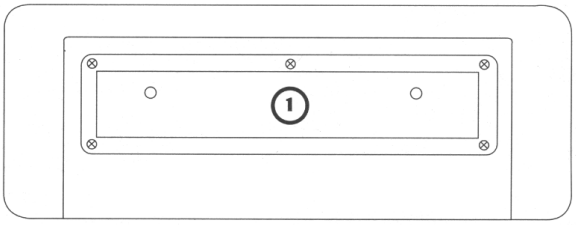

①ディスクトレー：OPEN/CLOSEボタンを押して
トレーを開きディスクを挿入します

バックパネル

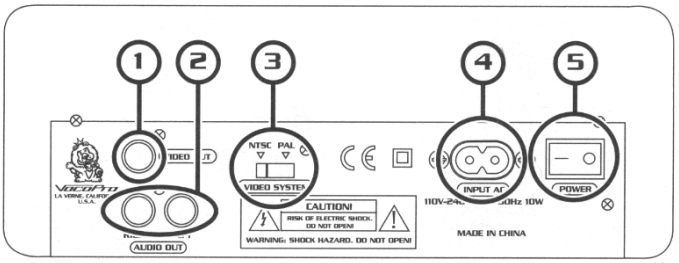

①VIDEO出力：このジャックはCD+G信号出力口でTVもしくは
モニターとRCAケーブルで接続します。
②オーディオ出力：ここからオーディオ出力しますので、スレテオ
用RCAケーブルで接続
③VIDEOシステムセレクタ：NTSC/PAL切替に。
通常日本はNTSCです。
④電源入力：付属の電源コードのコネクタをここに差します。
⑤電源スイッチ：電源ON/OFFに

ディスプレイ表示機能

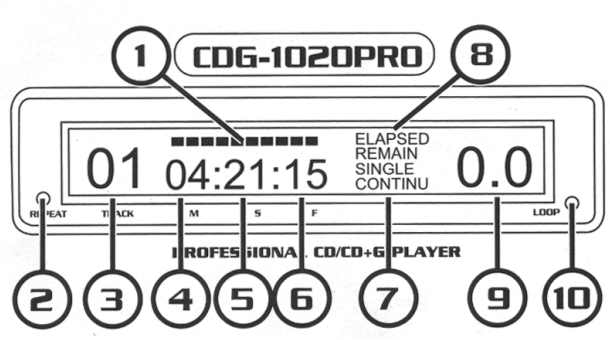

①BAR表示：10バーで現状のトラック位置を表示
②リピート表示：1トラックリピートで点滅、全部リピートで点灯
③トラック表示：トラック番号表示
④分表示
⑤秒表示
⑥フレーム表示
⑦シングルモード表示：シングルモード時表示
⑦継続プレー表示：継続モード時表示
⑧ELAPSED表示：ELAPSEDモード時表示
⑧REMAIN表示：トラック時間残/ディスク時間残モード時表示
⑨ピッチ表示：ピッチのBPMレベル表示
⑩ループ表示：ループモード不可時表示

動作方法

1.本製品の電源を入れて、OPEN/CLOSEボタンでトレーを開きます。
2.ディスクトレーは本製品の動作中は、保護のため開きません。
その場合は、本製品での再生など、一度動作を完全に停止させてから
最試行ください。

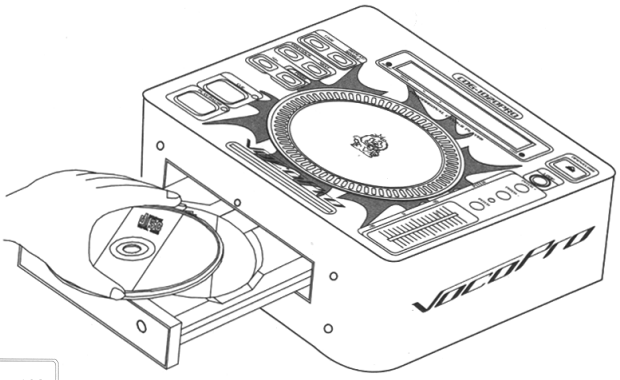

ディスクの読み込み
・ディスクトレーにディスクはエッジにそって完全にセット
したことを確認の上、OPEN/CLOSEボタンで閉じてください。
※よけいなものや1枚以上のディスクをセットしないでください。
※電源OFFの状態でトレーを押しますと故障の原因となります。

再生の開始
・PLAY/PAUSEボタンを押して再生ください。
再生開始位置は自動でメモリーされるので、その後はCUEボタンで
その位置から再生可能です。

再生の停止
・PLAY/PAUSEボタンを押して再生を停止ください。
また、CUEボタンを押すことでCUEポイントへ戻り一時停止させることも可能です。

キューイング
1.ポーズやスタート、スキップして再生するとCUEポイントがセットされます。セットされた時は、CUE表示LEDが約1秒点滅します。
2.CUEボタンを押すとCUEモードとなります。自動でCUEポイントにいきED点灯します。再生するとCUEポイントから始まります。
3.スキップして頭出しすると自動でCUEポイントとなります。その場合、シングルモードに設定ください。
4.その後、CUEボタンを押すとCUEモードとなります。自動でCUEポイントにいきED点灯します。再生するとCUEポイントから始まります。
※CUEボタンを押しっぱなしにしていますとCUEポイントから再生開始しますが、リリースしますとふたたびCUEポイントに戻ります。

取扱の注意

・本取扱説明書に記載ない使用法では用いないでください。その場合保証対象外となります。
・本製品に熱を加えたり、天地を変えて設置したりしないでください。冷暗所でご使用ください。
・ごみの多い場所に設置しないでください。製品内にゴミが混入すると故障の原因となります。
・本製品を振動の多い場所に設置したり、振動を加えないでください。故障の原因となります。
・本製品は防水仕様ではありません。水濡れや湿度にご注意ください。また風呂場など湿度の高い場所にも設置しないでください、結露による故障の原因となります。お手入れも薬品や水は用いないでください。お客様の不注意による破損の場合は保証対象外です。必ず室内でお使いください。
・本製品に衝撃や強い振動を与えないでください。お客様の不注意による破損の場合は保証対象外です。
・本製品を改造したり、分解したりしないでください。保証対象外となります。
・お使いにならない期間が長くなる場合は、電源コードを取り外し、可能であれば箱にセットして冷暗所で保管ください。
・ケーブルや電池などの付属品は消耗品のため、初期不良以外は保証対象外となります。
・日本国内以外でご使用になる場合は、必ずその土地の電力事情、法律に従って電源をご用意ください。
・他の機器との接続に起因する本製品の損傷、またその他の接続機器の損傷につきましては免責とさせていただきます。接続前は十分にご注意ください。
・本製品の立ち上げには、必ず音量を最小に動作開始し、徐々に音量を上げていくようご注意ください。
・本製品を用いて発生した音に関しまして、騒音などの責任は弊社は免責とさせていただきます。回りに迷惑をかけないように慎重にご使用ください。

発売元：**電子通商株式会社**
東京都杉並区浜田山4-12-1
TEL:03-5377-3838